

# Châssis BIG FOOT


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE




Aéraulique • Thermique  
Industrie • Bâtiment

**1** Séparer les BRIDES des PIEDS.

**2** Disposer au sol les BARRES SIMPLES, les BARRES TRANSVERSALES, les BRIDES et les RACCORDS (au besoin) pour vérifier l'emplacement des différents éléments.

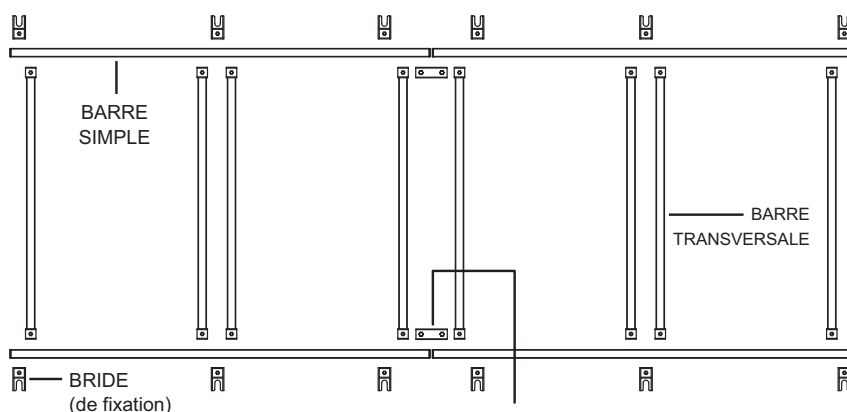

\* (tournée vers l'extérieur)

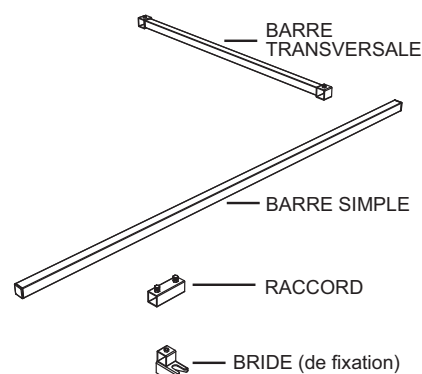


**3** Vérifier à nouveau l'espacement des BARRES TRANSVERSALES par rapport aux unités pour s'assurer que les points de soutien seront bien placés.

**4** \* Nota : Les BRIDES de fixation des pieds doivent être tournées vers l'extérieur et les PIEDS seront donc placés à l'extérieur du châssis. Cependant, si le châssis est destiné à un espace limité ou exigu, certains PIEDS pourront être amenés à se trouver à l'intérieur du châssis, auquel cas les BRIDES doivent être tournées vers l'intérieur.

**5** Avec les éléments disposés ainsi, commencer le montage section par section, en couissant les BARRES SIMPLES dans les BARRES TRANSVERSALES et les BRIDES de fixation des pieds.

**6** Visser les boulons, sans trop les serrer, sur les BARRES TRANSVERSALES et les BRIDES de fixation.

**7** Soulever chaque section pour fixer les PIEDS dans les BRIDES de fixation. Régler la hauteur des PIEDS avant de serrer les boulons.


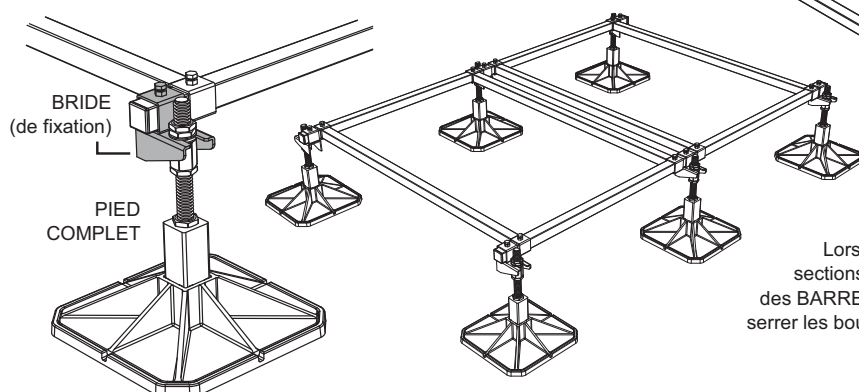


**8**

Lorsque le système Big Foot est composé de deux sections ou plus, fixer les RACCORDS aux extrémités des BARRES SIMPLES pour assembler les sections, puis serrer les boulons pour réunir les deux BARRES SIMPLES.

**9** Serrer les boulons du châssis avant de positionner les unités sur les BARRES TRANSVERSALES.

**10** Si possible, utiliser les KITS de fixation fournis pour fixer les unités sur les BARRES TRANSVERSALES.

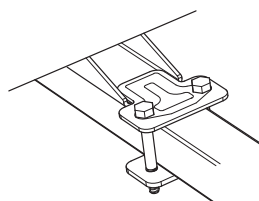

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION SANS PRÉAVIS